## Canon

# かんたん設置ガイド

## Satera

MF4890dw/MF4870dn/MF4830d MF4820d/MF4750

1 はじめに
② 2ページ

② 2ページ

② 4ページ

③ 14ページ

② 14ページ

② 14ページ


② 14ページ

② 26ページ

## ● 最初にお読みください

で使用前に必ず本書をお読みください。安全にお使いいただくための注意事項は「基本操作ガイド」に記載されています。 こちらもあわせてお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

# 

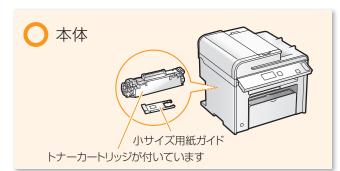

電話線コード (MF4890dw/MF4870dn MF4750 のみ)



かんたん設置ガイド



無線LAN 設定ガイド (MF4890dw のみ)



基本操作ガイド



#### LANケーブルやUSBケーブルは付属していません

- LAN ケーブルは別途ご用意ください。
- LAN ケーブルはカテゴリー 5 以上対応のツイストペアケーブルを ご使用ください。
- 100BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合、LAN 上の 機器はすべて100BASE-TX に対応している必要があります。
- USBケーブルは、次のマークがあるケーブルを ご使用ください。



#### 付属のトナーカートリッジで何枚印字できる?

- 付属のトナーカートリッジは「Canon Cartridge 328 Starter」で、 約 1,000 枚\*印字できます。なお、交換用トナーカートリッジはこ のトナーカートリッジとは別のトナーカートリッジで印刷可能枚数も 異なります。
- 交換用トナーカートリッジのご購入は?
  - ◆ e-マニュアル「交換用トナーカートリッジについて」
- \* ISO/IEC 19752 に準拠した測定方法で、A4 サイズ普通紙を使用した平均 値。印字濃度は工場出荷値。

雷源コード



**User Software** CD-ROM



コードクランプ (MF4890dw/MF4870dn/ MF4750 のみ)







宛先ラベル MF4890dw/MF4870dn MF4750 のみ)



保証登録のお願い



サテラ レーザービー ムプリンター複合機 サポートガイド



#### User Software CD-ROMに入っているものは?

MFドライバー、MF Toolbox、各種ソフトウェア、e-マニュアル\*1が 入っています。

#### MFドライバー

プリンター、ファクス、スキャナーのそれぞれのドライバーのほかに Network Scan Utility\*2 (ネットワーク経由でスキャンするときに使 う) が入っています。

#### MF Toolbox

読み込んだ画像をアプリケーションに取り込む・電子メールに添付す る・ハードディスクに保存する、などの作業ができます。

#### 各種ソフトウェア

読取革命Lite\*2、ファイル管理革命Lite\*2、Canon MF/LBP ワイ ヤレスセットアップアシスタント\*3、Address Book Import/Export Tool\*3が付属しています。

- \*1 「e-マニュアルを使う」(34 ページ)をご覧ください。
- \*2 Windows 7 / Vista / XP のみ対応。
- \*3 お使いの機種によっては付属していません。

## ■ 付属しているマニュアル

#### 印刷物のマニュアル



## 本書 かんたん設置ガイド

設置時の設定やソフトウェア のインストールについて説明 しています。



#### 無線LAN設定ガイド

無線LANルーターやアクセス ポイントに接続する手順を説明 しています。設定中のトラブル や対処方法も書かれています。



#### 基本操作ガイド

製品の基本的な操作について 説明しています。

#### CD-ROMに入っているマニュアル




#### e-マニュアル

製品の全機能について目的別に説明しています。詳しく は「e-マニュアルを使う」(34 ページ)をご覧ください。

# 梱包材を取り外そう

テープ (オレンジ色) などの梱包材と保護部材をすべて取り外します。梱包材や保護部材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加・削除されることがあります。

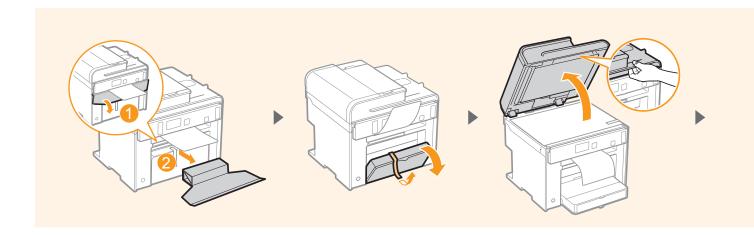

## ■ このような場所に設置しよう

#### MF4890dw

- 1 793 mm
- 2 626 mm
- 3 741 mm

#### MF4870dn/MF4830d


- 1 793 mm
- 2 626 mm
- 3 723 mm


#### MF4750


- 1 755 mm
- 2 626 mm
- 3 723 mm


#### MF4820d

- 1 793 mm
- 2 590 mm
- 3 696 mm

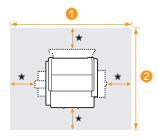


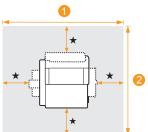


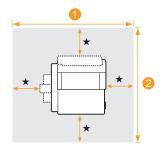


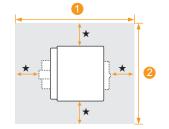





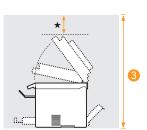

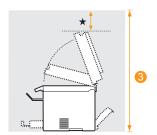

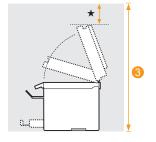



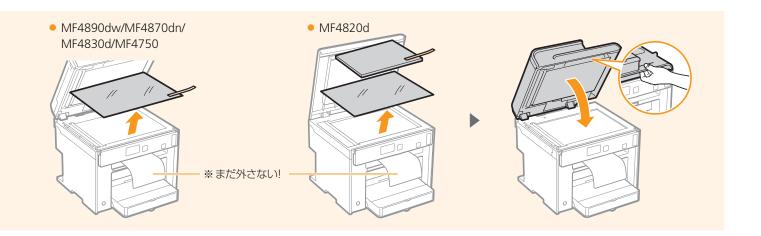

#### つぎのような場所には設置しないで!

- アルコール、シンナーなど引火性溶剤の近く ▶ 本体内部の電気部品などに付着すると火災や感電の原因。
- 医療用電気機器の近く ▶ 本機からの電波が誤動作の原因になる場合あり。
- 不安定な場所、振動のある場所、通風口をふさぐような場所、湿気やホコリの多い場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温になる場所、火気に近い場所、風通しの悪い場所 ▶ ケガ、火災、感電の原因。

#### 本機からはオゾンが発生します

本機を使用するとオゾンなどが発生しますが、人体に影響ありません。ただし、長時間使用したり大量にプリントしたりする場合は、快適な作業環境を保つため換気してください。

## ■ 正しく運ぼう





(はじめに)


<u>2</u> / 設置する パンノーン パーセグキー フェノドニ ノノ

) 【 ファクスの設定と接続をす


# トナーカートリッジを準備しよう

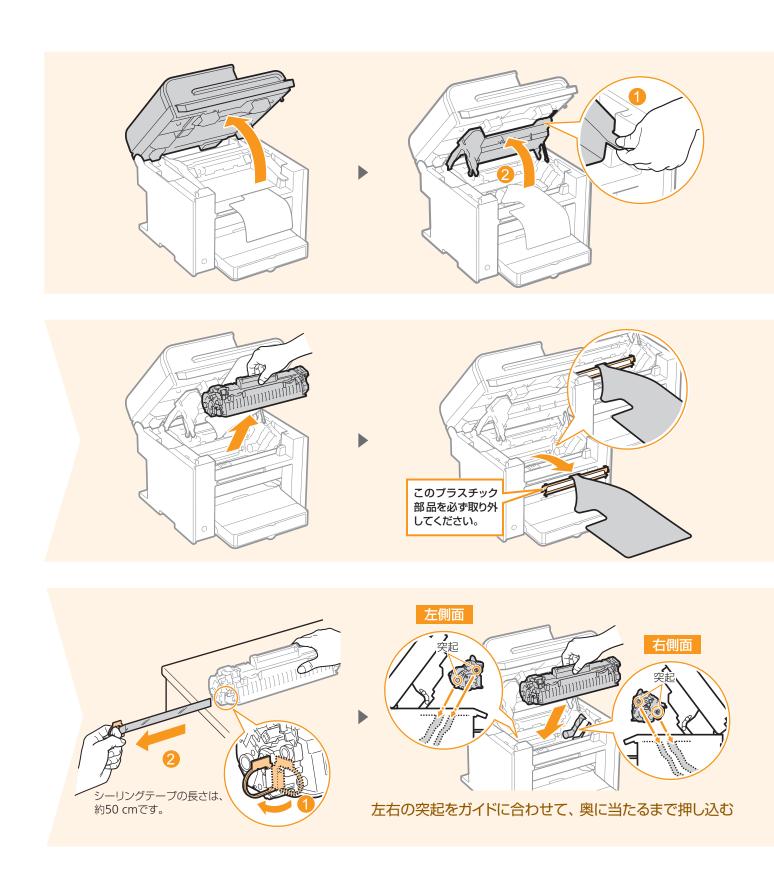


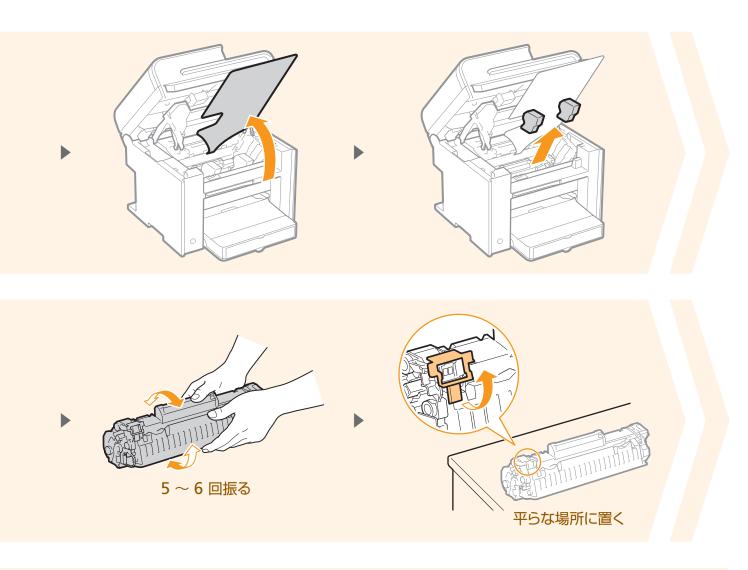

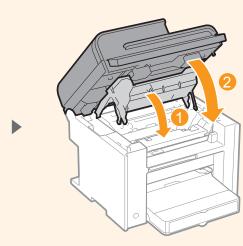

# 用紙をセットしよう

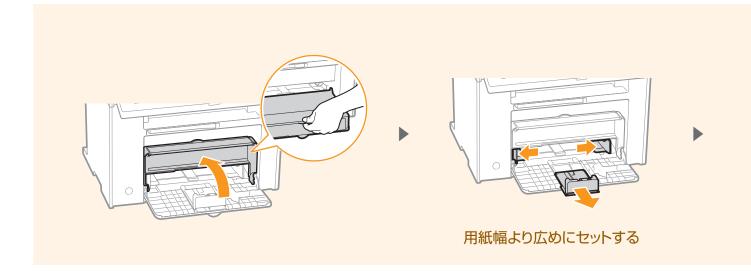


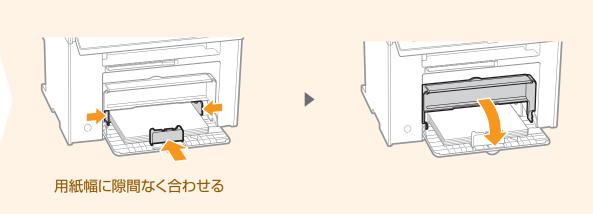


## ■ A4サイズ以外の用紙をセットする ③ 32ページへ


上で説明している手順はA4サイズの用紙をセットする方法です。A5、B5、はがきなどA4サイズ以外の用紙をセットするときは、初期設定がすべて終わってから「A4サイズ以外の用紙をセットする」(32ページ)をご覧ください。




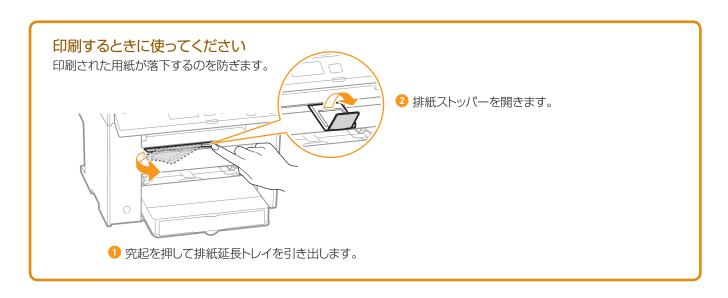

# ハンドセットを接続する(オプション)

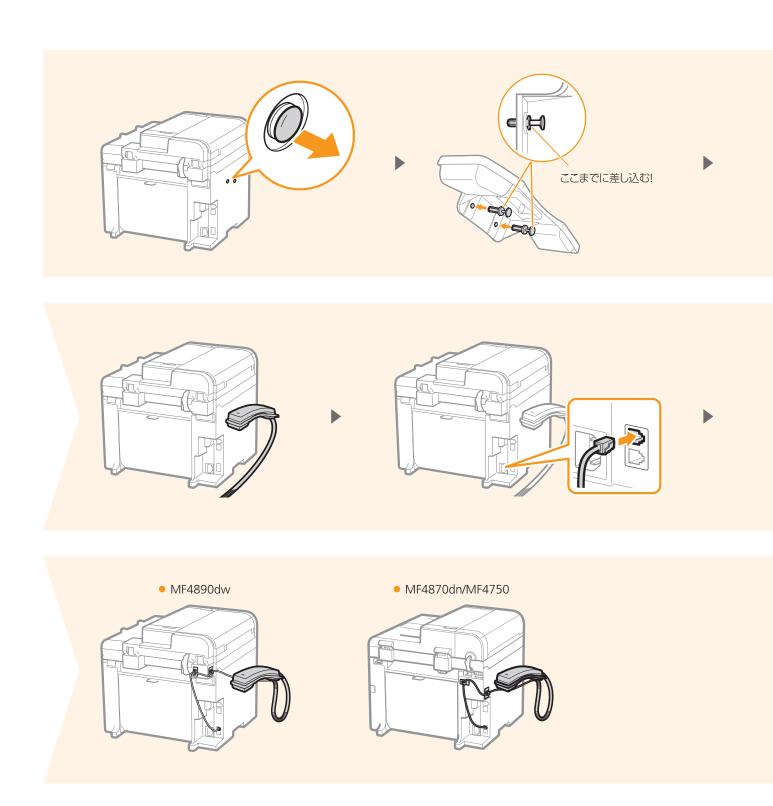

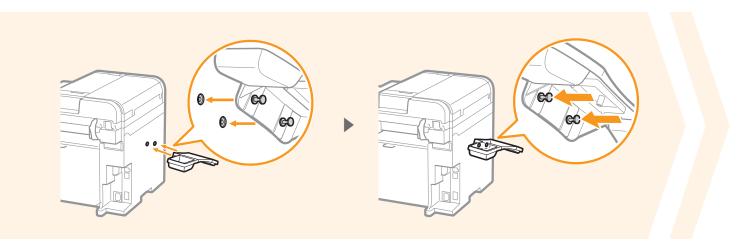


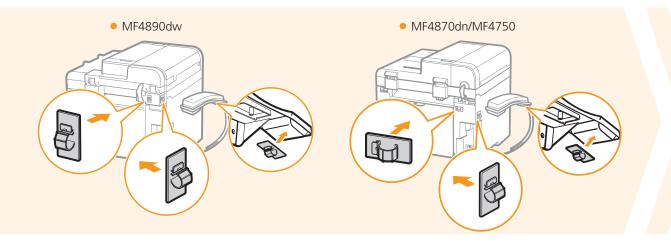

# 電源を入れよう




### 確認して[OK]を押す

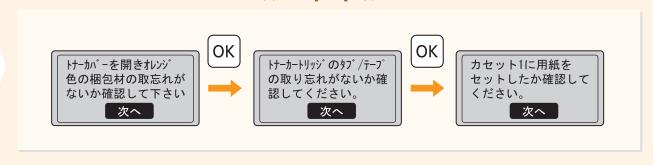

#### パソコンと本機の接続について選ぶ (MF4890dwのみ)



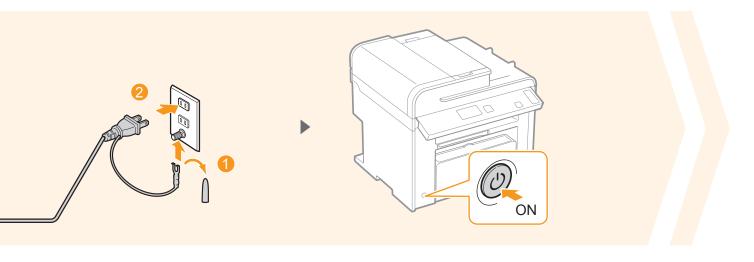

### テンキーで日時を入力して[OK]を押す

● 【型現在日時の設定 ②12 01/01 10:52 (0:00~12:59) ● [◀][▶] で左右にカーソルを移動。 ● [▲][▼] で数値、AM/PMを変更。

#### 確認して[OK]を押す

日時設定の保存 日時設定の保存のため 24時間の充電が必要で す。他の設定を有効に するために主電源を入

#### 有線LANで接続する ① 次のページに進む

▶ USBで接続する ◆ 次のページに進む

1) 2 設置す

2 設置する / パソコンと接続する/ドライバーをインストールする

<u>)</u> ファクスの設定と接続をす

# パソコンに接続しよう

## 確認しょう 本機とパソコンをどのように接続しますか?

どのような手段でパソコンに接続するのかを決めます。通信環境やお使いの機器に合わせて次の3つから選んでください。




## 有線LANで接続する

(MF4890dw/MF4870dn のみ)

有線LANルーターを介して、本機とパソコンを接続します。LANケーブルを使って、本機を有線ルーター(またはハブ)に接続してください。

- ※本機およびパソコンを接続するための空きポートがルーターにあることを確認してください。
- ※LANケーブルはカテゴリー 5以上のツイストペアケーブルを別途ご用意ください。







### USBで接続する

USBケーブルを使って本機とパソコンを接続します。



◆ 21ページへ

② 23ページへ









## 無線LANで接続する

(MF4890dw のみ)

無線ルーター\*を介して、本機とパソコンを接続します。無線通信(電波)によって、本機とルーター(またはアクセスポイント)が接続されますので、LANケーブルは必要ありません。

\* IEEE802.11 (b/gまたはn) に対応した無線LANルーター (または アクセスポイント) が必要です。





「無線LAN設定ガイド」へ

#### 自分のルーターが有線ルーターなのか無線ルーターなのかわからないときは

ルーターに付属している取扱説明書を調べるか、またはメーカーにお問い合わせください。

## 有線LAN接続

## まず確認してください Windows




1 LANケーブルによって、パソコンとルーター (またはハブ) は正しくつながっているか?

詳しくはそれぞれの機器に付属している取扱説明書をご覧いただくか、 またはメーカーにお問い合わせください。

2 パソコン側のネットワーク設定は完了しているか?

設定が正しく完了していないと、以降の手順を行っても有線LANのネット ワークでご使用になることができません。

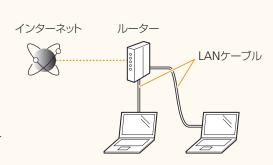

#### ご注意


- 本機を有線LANと無線LANの両方に接続することはでき ません。
- セキュリティーで保護されていないネットワーク環境に接 続すると、お客様の個人情報などが第三者に漏えいする危 険があります。十分にご注意ください。
- オフィスでLAN接続する場合は、ネットワーク管理者にご 相談ください。

## 有線LAN接続

## LANケーブルを接続する



LANケーブル、ルーター、ハブなどは付属していませんので、別途ご用意ください。LANケーブルはカテゴリー5以上対応のツイス トペアケーブルをご使用ください。

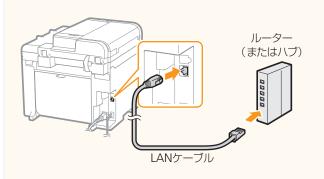

#### 本機のIPアドレスが変更された場合

本機とパソコンが同一サブネット上にあれば、接続は維持されます。

#### \* IPアドレスを手動で設定する場合

パソコンのIPアドレスに固定IPアドレスを設定している場合は、 手動で固定IPアドレスを設定してください。

♠e-マニュアル「IPアドレスを設定する」

## パソコンに接続しよう


## 有線LAN接続 ソフトウェアをインストールする Windows



MFドライバーとMF Toolboxをインストールします。本機の電源が入っていることを確認し、管理者権限のユーザーとして Windowsにログオンします。Windowsで起動しているアプリケーションはすべて終了させてください。操作がよくわからないとき はe-マニュアルをご覧ください。

#### ご注意

- ネットワーク環境がIPv6の場合は、この手順でソフトウェアをインストールすることはできません。e-マニュアルの「WSDネットワークでMFドライバーをインストールする」をご覧ください。
- IPv6環境では、スキャン機能は使用できません。

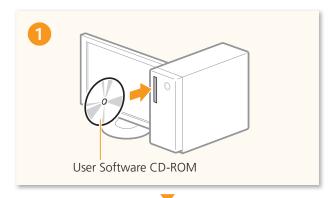



- プリンター、ファクス、スキャナーの各ドライバーと、 MF Toolbox がインストールされる。
- [選んでインストール]を選択すると、読取革命Lite、 ファイル管理革命Lite、e-マニュアルをインストール できる。

#### 画面が正しく表示されないとき

- Windows XP/Server 2003
   [スタート] メニュー → [ファイル名を指定して実行] → 「D:¥MInst.exe\*」と入力 → [OK]
- Windows Vista/7/Server 2008
   [スタート] メニュー → [プログラムとファイルの検索] (または [検索の開始]) → 「D:¥MInst.exe\*」と入力 → [ENTER] キーを押す。
- \* CD-ROMドライブ名は「D:」として説明。



#### 画面の指示に従って操作を進める



#### これで有線LANによる パソコン接続は終了です!

◆ 26ページへ進んで ファクス設定をする

## 有線LAN接続

## まず確認してください Macintosh




LANケーブルによって、パソコンとルーター (またはハブ) は正しくつながっているか?

詳しくはそれぞれの機器に付属している取扱説明書をご覧いただくか、 またはメーカーにお問い合わせください。

② パソコン側のネットワーク設定は完了しているか?

設定が正しく完了していないと、以降の手順を行っても有線LANのネットワークでご使用になることができません。

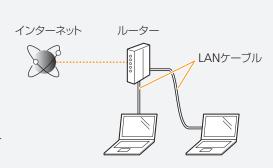


#### ご注意

- 本機を有線LANと無線LANの両方に接続することはできません。
- セキュリティーで保護されていないネットワーク環境に接続すると、お客様の個人情報などが第三者に漏えいする危険があります。十分にご注意ください。
- オフィスでLAN接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

# 有線LAN接続LANケーブルを接続するMacintosh



LANケーブル、ルーター、ハブなどは付属していませんので、別途ご用意ください。LANケーブルはカテゴリー 5以上対応のツイストペアケーブルをご使用ください。

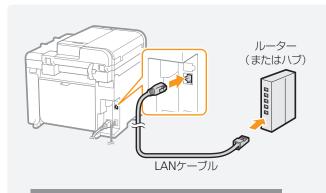

接続したらそのまま約2分間待つ この間に自動的にIPアドレスが設定されます\*。

#### 本機のIPアドレスが変更された場合

本機とパソコンが同一サブネット上にあれば、接続は維持されます。

#### \* IPアドレスを手動で設定する場合

パソコンのIPアドレスに固定IPアドレスを設定している場合は、 手動で固定IPアドレスを設定してください。

♠e-マニュアル「IPアドレスを設定する」


1) (2) (はじめに) (設置する

## パソコンに接続しよう

## **3** 有線LAN接続 ソフトウェアをインストールする Macintosh


Macintosh用のMFドライバーをインストールします。Mac OS X 10.5.8以降が必要です。起動しているアプリケーションはすべて終了させてください。なお、インストール画面はMac OS Xのバージョンによって異なります。

#### ここでの操作はMacintoshの操作です。Windows をお使いの場合は16ページをご覧ください。

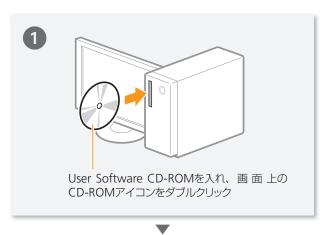



#### 画面の指示に従って操作を進める

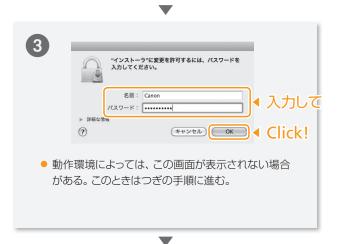










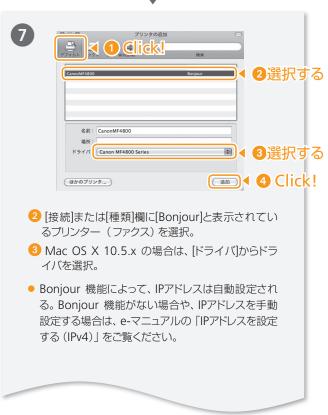




1 2 2 設置する

## パソコンに接続しよう



## Macintosh



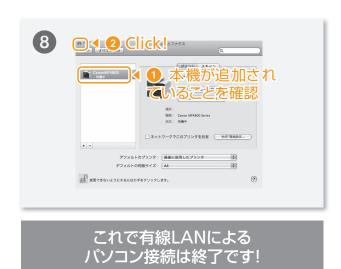



## USB接続

## ソフトウェアをインストールする Windows



MFドライバーとMF Toolboxをインストールします。本機の電源が入っていることを確認し、管理者権限のユーザーとして Windowsにログオンします。Windowsで起動しているアプリケーションはすべて終了させてください。


USBケーブルは、MFドライバーとMF Toolboxをインストールした後で接続します。

#### 万一、USBケーブルを接続してしまったら


Windows 7: ①パソコンからUSBケーブルを抜く、②手順①から操作する。

Windows Vista / XP: ①右のようなダイアログボックスが表示されたら、パソコンからUSBケーブ ルを抜く\*、②キャンセルをクリックする、③手順①から操作する。

\* USBケーブルを抜いてダイアログボックスが閉じた場合は手順①から操作を始める。

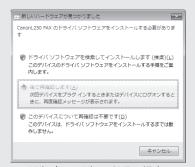

Windows Vista / XPの場合

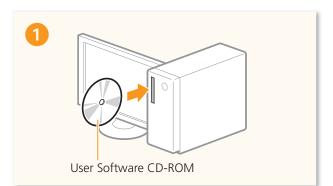



- プリンター、ファクス、スキャナーの各ドライバーと、 MF Toolboxがインストールされる。
- [選んでインストール] を選択すると、読取革命Lite、 ファイル管理革命Lite、e-マニュアルをインストール できる。

#### 画面が正しく表示されないとき

Windows XP/Server 2003 [スタート] メニュー → [ファイル名を指定して実 行] → 「D:¥MInst.exe\*」と入力 → [OK]

- Windows Vista/7/Server 2008 [スタート] メニュー → [プログラムとファイルの検 索] (または [検索の開始]) → 「D:¥MInst.exe\*」 と入力 → [ENTER] キーを押す。
- \* CD-ROMドライブ名は「D:」として説明。

#### 画面の指示に従って操作を進める






## パソコンに接続しよう

## USB接続

## USBケーブルを接続する Windows



MFドライバーなどのソフトウェアをインストールしたら、USBケーブルを接続します。必ずソフトウェアを先にインストールしてください。

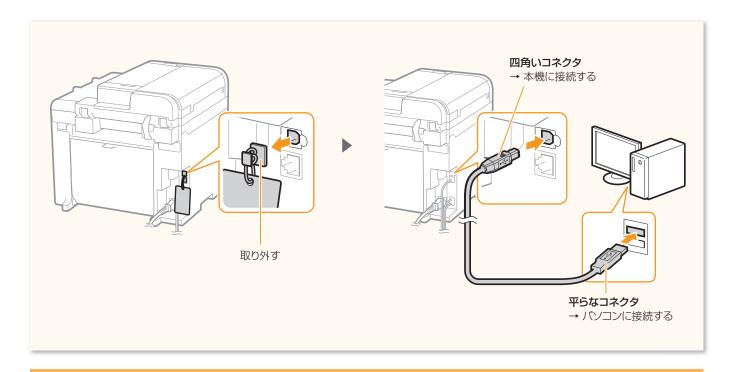

### これでUSBによるパソコン接続は終了です!

◆26ページへ進んでファクス設定をする

## USB接続



## ソフトウェアをインストールする Macintosh

Macintosh用のMFドライバーをインストールします。Mac OS X 10.5.8以降が必要です。起動しているアプリケーションはすべて終了させてください。なお、インストール画面はMac OS Xのバージョンによって異なります。


#### ここでの操作はMacintoshの操作です。Windows をお使いの場合は21ページをご覧ください。

#### まだUSBケーブルは接続しないでください

USBケーブルは、MFドライバーとMF Toolboxをインストールした後で接続します。

#### 万一、USBケーブルを接続してしまったら

①パソコンからUSBケーブルを抜く、②手順①から操作する。

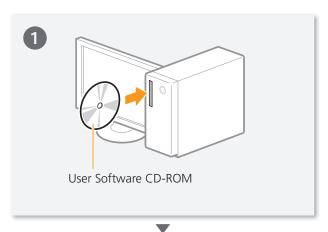



画面の指示に従って操作を進める






## パソコンに接続しよう

# 2 USB接続 USBケーブルを接続する Macintosh



MFドライバーなどのソフトウェアをインストールしたら、USBケーブルを接続します。必ずソフトウェアを先にインストールしてください。

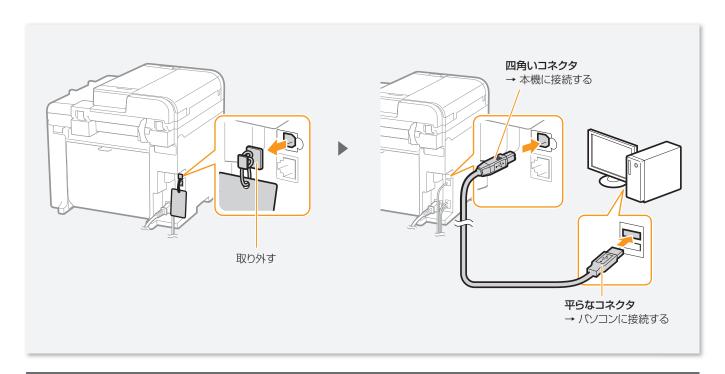

### これでUSBによるパソコン接続は終了です!


◆ 26ページへ進んでファクス設定をする




# ファクスの設定をしよう

(MF4890dw/MF4870dn/MF4750 のみ)

#### ファクス番号とユーザー略称を登録する 設定1

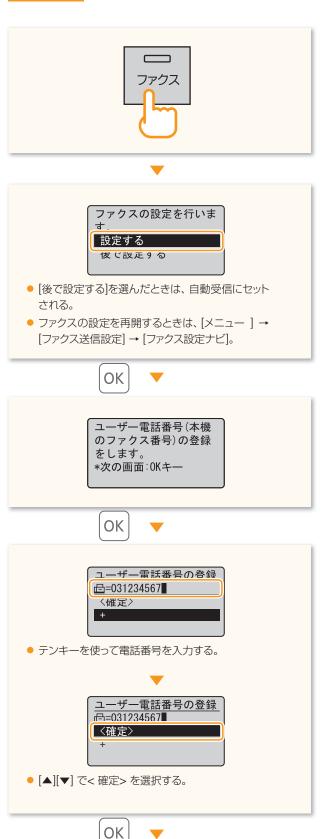

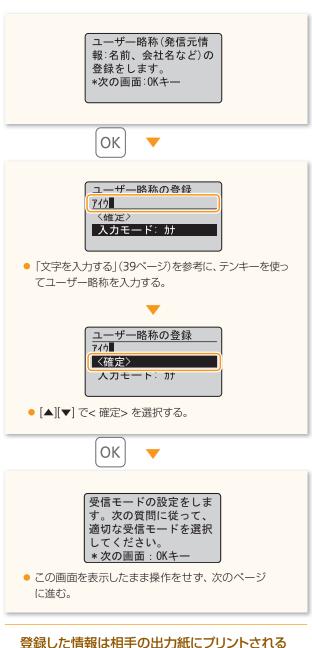

ここで登録したファクス番号やユーザー略称は、発信 元情報として相手の出力紙の上部にプリントされます。



## 確認しょう どんな用途で使いますか?

つぎの中から用途に合った受信モードを選びます。受信モードは次の「ファクスの受信モードを設定する」(28ページ)で使います。



#### ファクスしか使わない/通話はしない

ファクス受信専用ですので通話はできません。お手持ちの電話やオプションの ハンドセットは接続しません。

### 受信モード ⇒ 自動受信







#### おもに通話する/ファクスはほとんど使わない

手持ちの電話機\*を接続して通話します。相手がファクスのときは[ファクス]を押して、<受信スタート>を選択し、受話器を置くと受信できます。

\* オプションのハンドセットを使うこともできます。

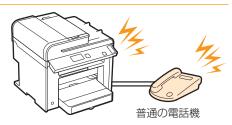






#### 通話もファクスも同じ頻度で使う

#### 1 留守番電話機を使う

手持ちの留守番電話機を接続します。通話はもちろん、不 在のときにかかってきた電話は留守録音できます。また、 相手がファクスであれば自動的に受信します。

## 受信モード ⇒ 留守 TEL 接続

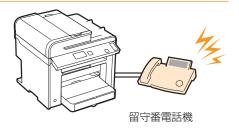


#### ② 普通の電話機を使う

手持ちの一般電話機\*を接続します。相手がファクスであれば自動的に受信し、電話がかかってきたときは呼び出し音が鳴ります。

\* オプションのハンドセットを使うこともできます。

## 受信モード ⇒ FAX/TEL 切替

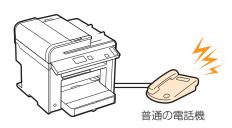

1 (2) (2) (設置する)

パソコンと接続する/ドライバーをインストールする

ファクスの設定と接続をす

## ファクスの設定をしよう

#### ファクスの受信モードを設定する 設定2

27ページの「どんな用途で使いますか?」で確認した受信モードをここで設定します。

受信モードの設定をしま す。次の質問に従って、 適切な受信モードを選択 してください。 \* 次の画面: 0Kキー

OK



電話機は接続せずに、本 機をファクス専用で使用 しますか?

はい いいえ

- 自動受信モードにするとき → [はい]
- それ以外の受信モードにするとき → [いいえ]

いいえ 🔻



ファクスは本機が自動受 信し、電話はあなたが応 答しますか?

はい いいえ

- FAX/TEL切替モードにするとき → [はい]
- それ以外の受信モードにするとき → [いいえ]

いいえ



留守番電話機で電話に応 答しますか?

はい いいえ

- 留守TEL接続モードにするとき → [はい]
- 手動受信にするとき → [いいえ]

<自動受信>

<FAX/TEL>

受信モードの設定 受信モード: XXXXXX

\*再設定: 戻るキー \*確定: 0Kキー

OK



電話線の接続

次の画面のイラストを 参考に、電話線をAに 接続してください。 \*次の画面: OKキー

電話線の接続

次の画面のイラストを 参考に、下記1~2の接 続を行ってください。 1. 電話線をA

設定した受信モードによって表示さ れる画面が異なります。

<留守TEL>




<手動受信>

いいえ

ファクス機能付きの電話機を接続したとき

電話機のファクス受信方法を「自動受信しない設定 (手動受信)」にします。

## 設定3 電話回線に接続する

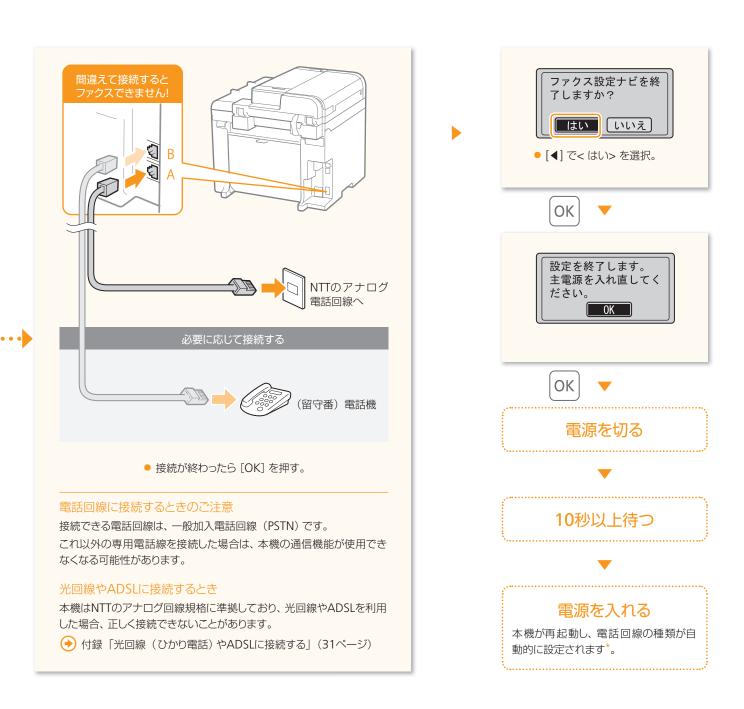

#### \*電話回線種別が自動で設定されないときは

基本操作ガイドをご覧の上、手動で設定してください。


 $\bigcirc$  基本操作ガイド「ファクス」→「ファクス設定を変更する」→「ファクスの送信設定の項目」→「<回線種類の選択>」。


(4) ソコンと接続する/ドライバーをインストールする ファクスの設定と


# 付録

## ■ IPアドレスを確認する (MF4890dw/MF4870dn のみ)


本機のIPアドレスを確認することができます。設定や登録の途中でIPアドレスを入力する必要があるときにお使いください。

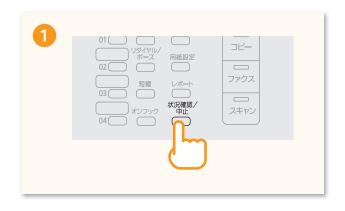

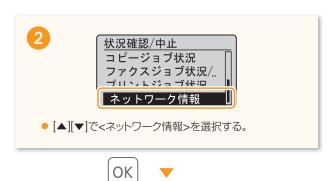

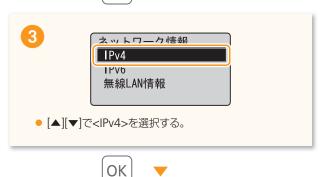



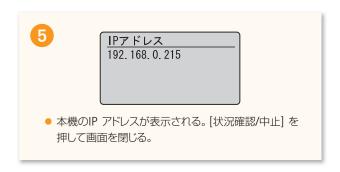

#### 本機がネットワークに正しく接続されているか を確認する

ネットワークに接続されているパソコンのWebブラウザーを起動し、「http://本機のIPアドレス/」と入力して、[ENTER] キーを押す(入力例: http://192.168.0.215/)。



下の画面(リモートUI画面)が表示されれば正常\*。




\* リモートUI画面が表示されないときは、e-マニュアルをご覧く ださい。

## ■ 光回線(ひかり電話)やADSLに接続する


(MF4890dw/MF4870dn のみ)


本機はNTTのアナログ回線規格に準拠しており、光回線やIP電話回線などを利用した場合、接続環境や接続機器によっては正しく動作しないこともあります。この場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。また、詳しい接続のしかたについても、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。ここでは接続例を示します。

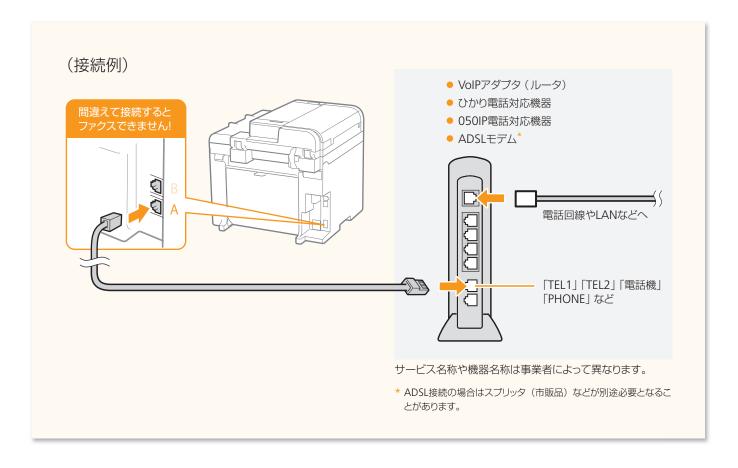

## ■ A4サイズ以外の用紙をセットする

A5、B5、はがきなどA4サイズ以外の用紙をセットするときの方法です。初期設定が終わってから次の内容を「用紙をセットしよう(8ページ)」と合わせてご覧ください。

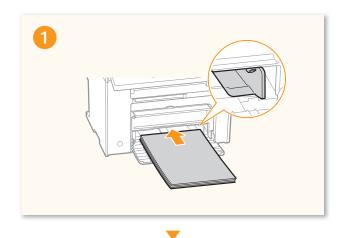

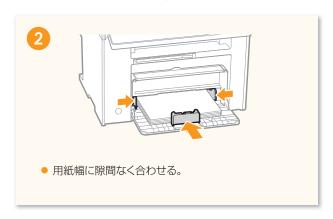









用紙をセットした後、給紙力セットの前面にあるカバーを開けます。

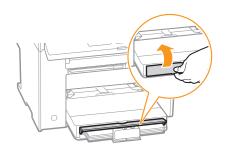

#### はがきや小サイズ用紙をセットする


• 小サイズ用紙ガイドを取り付けてから用紙をセットします。

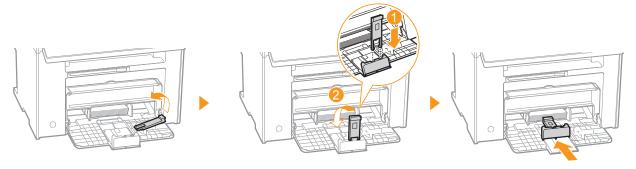

- 用紙のセット方法は
  - 砂 別冊「基本操作ガイド」P.27「はがきや小サイズ用紙をセットする」

## ■ e-マニュアルを使う


e-マニュアルはパソコンで見る電子マニュアルです。本機のすべての機能が目的別に掲載されており、検索機能を使えば素早く必要な情報を表示できます。辞書のようにしてご活用ください。

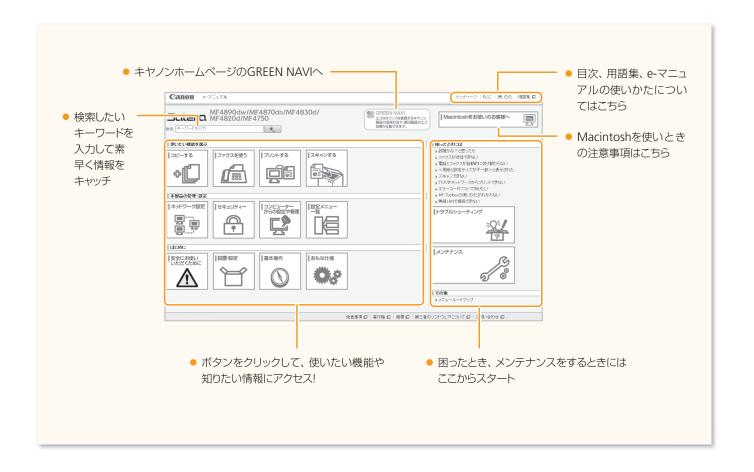

#### オンラインヘルプを使う

ドライバーソフトウェアの情報などはオンラインヘルプに収められています。ドライバーソフトウェアを使っているときに、機能の説明や設定項目の内容をすぐに調べることができます。

- ① アプリケーションのメニューバーから [ファイル] → [印刷] を選択。
- ② [印刷] 画面の [プリンターの選択] または [プリンタ名] でプリンターを 選択。
- ③ [詳細設定] または [プロパティ] をクリック。
- 4 [ヘルプ] をクリック。

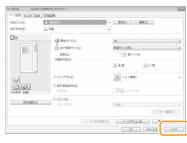

#### Windows

#### Windowsにインストールする

- 1 User Software CD-ROMをパソコンにセットする
- ② [選んでインストール] をクリック\*。
- ③ [次へ] をクリック。
- 4 [マニュアル] にだけチェックマークを付ける。
- [5] [インストール] をクリック。
- ⑥ [はい] をクリック。
- 7 [次へ] をクリック。
- ③ インストールが終了したら、[終了] をクリック。

#### \* CD-ROMセットアップ画面が表示されないとき

- Windows XP/Server 2003
   [スタート] メニュー → [ファイル名を指定して実行] →
   「D:¥MInst.exe」と入力\*\* → [OK]
- Windows Vista/7/Server 2008
   [スタート] メニュー → [プログラムとファイルの検索] (または [検索の開始]) → 「D:¥MInst.exe」と入力\*\* → [ENTER] キーを押す。
  - \*\* CD-ROMドライブ名は「D:」として説明。

#### e-マニュアルを起動しよう



デスクトップに [MF4800 シリーズ e-マニュアル] または [MF4700 シリーズ e-マニュアル] のショートカットアイコンが現れるので、これをクリック。

#### CD-ROMからe-マニュアルを起動する

User Software CD-ROMをパソコンにセットし、[マニュアル表示]をクリックし、[e-マニュアル]の[ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ ]をクリック。

\*\* OSによっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されるので、 コンテンツの表示を許可する。

#### Macintosh

### Macintoshにインストールする

- 1 User Software CD-ROMをパソコンにセットする
- ② [Documents] フォルダを開く。
- ③ [MF Guide] フォルダを保存したい場所へドラッグ&ドロップする。

#### e-マニュアルを起動しよう

保存した[MF Guide]フォルダの中にある[index.html]をクリック。

## ファクス、プリント、スキャン機能について 詳しくは

- Mac CARPS2 プリンタドライバインストールガイド
   User Software CD-ROM→ [Documents] → [Print]
   → [Guide] → [index.html]
- Mac FAXドライバインストールガイドUser Software CD-ROM→ [Documents] → [FAX]→ [Guide] → [index.html]
- Mac スキャナドライバガイド
   User Software CD-ROM → [Documents] → [Scan]
   → [Guide] → [index.html]

Memo 🖊		

消耗品のご注文は
販売店
電話番号
担当部門
担当者
お客さまのサービス担当は
販売店
電話番号
担当部門

#### 免責事項

担当者

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特 定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、 明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証 を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、 または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用に なったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を 負うものではありません。

#### 商標

Canon、Canon ロゴ、およびSateraはキヤノン株式会社の商標です。Apple、Mac OS、Macintoshは、米国およびその他の国で登

録されているApple Inc.の商標です。Microsoft、Windowsおよび Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。ファイル管理革命Lite、読取革命Liteは、パナソニックソリューションテクノロジー(株)の登録商標、または商標です。その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


#### 著作権

#### © CANON INC. 2012 All Rights Reserved

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできません。

# 文字を入力する

設定や登録のとき、文字や数字を入力しなければならないことがあります。このときは、テンキー、[OK]、[▼]、[▲]、[▼]、[▲] などを使って入力します。

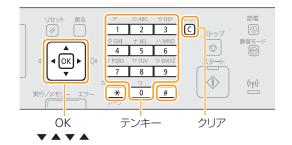

<b>はこことと</b>	入力モード(切り替えかたは下を参照)			
使うテンキー	<カナ>	<aa></aa>	<12>	
1	アイウエオアイウエオ	@/	1	
2	カキクケコ	ABCabc	2	
3	サシスセソ	DEFdef	3	
4	タチツテトッ	GHIghi	4	
5	ナニヌネノ	JKLjkl	5	
6	ハヒフへホ	MNOmno	6	
7	<b>JEVYE</b>	PQRSpqrs	7	
8	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8	
9	םטוועפ	WXYZwxyz	9	
0	クヲン	(入力不可)	0	
#	<b>゜</b> (濁音) <b>゜</b> (半濁音) <b>_</b> (ハイフン)	@./!?&\$% #()[]{}<>*+ =",;:'^` \*	(入力不可)	

#### 入力モードを切り替えるには

入力モードにはカタカナを入力する<カナ>、アルファベットや記号を入力する<aA>、数字を入力する<12>の3種類があり、初期状態では<カナ>にセットされています。入力モードを切り替えるときは、まず、[▼] を押して<入力モード:カナ>を選択し、「\*」(トーン)を押します。押すたびに入力モードが替わります。

#### カーソルを移動する

[◀] または [▶] を押すとカーソルが移動します。

#### スペースを入力する

文字の最後にカーソルを合わせて [▶] を押すと、スペースが入力されます。

#### 入力した文字を削除する

(クリア)を押すと文字が削除されます。そのまま押し続けるとすべての文字が削除されます。

#### お問い合わせは

まず、基本操作ガイドやe-マニュアルを参照してください。 それでも問題が解決しない場合、または点検が必要と考えられる場合にご連絡ください。

お客様相談センター

## 050-555-90024

(全国共通)

平日 9:00 ~ 20:00 /土日·祝日\* 10:00 ~ 17:00 \*1 月1 日~ 1 月3 日を除く

- ※ 上記番号をご利用できない場合は043-211-9627をご利用ください。IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらないことがあります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合がありますのであら かじめご了承ください。

#### 付属ソフトウェアについての お問い合わせは

各ソフトウェアの電子マニュアル(取扱説明書)、 READ ME ファイルおよびHELP などをご覧ください。

読取革命Lite、ファイル管理革命Lite パナソニック ソリューションテクノロジー(株)

#### 0570-00-8700

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/ yomikaku\_l/



## Canon

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



